



Aan de slag met de
Omgevingswet



Workshop Casus Wateroverlast Decentrale regels

Rommy Ytsma
Jeroen Huijben
Annemieke Schattenberg

Slagsessies oktober 2018




belangenvereniging
houd onze tuin droog!





De beleidscyclus

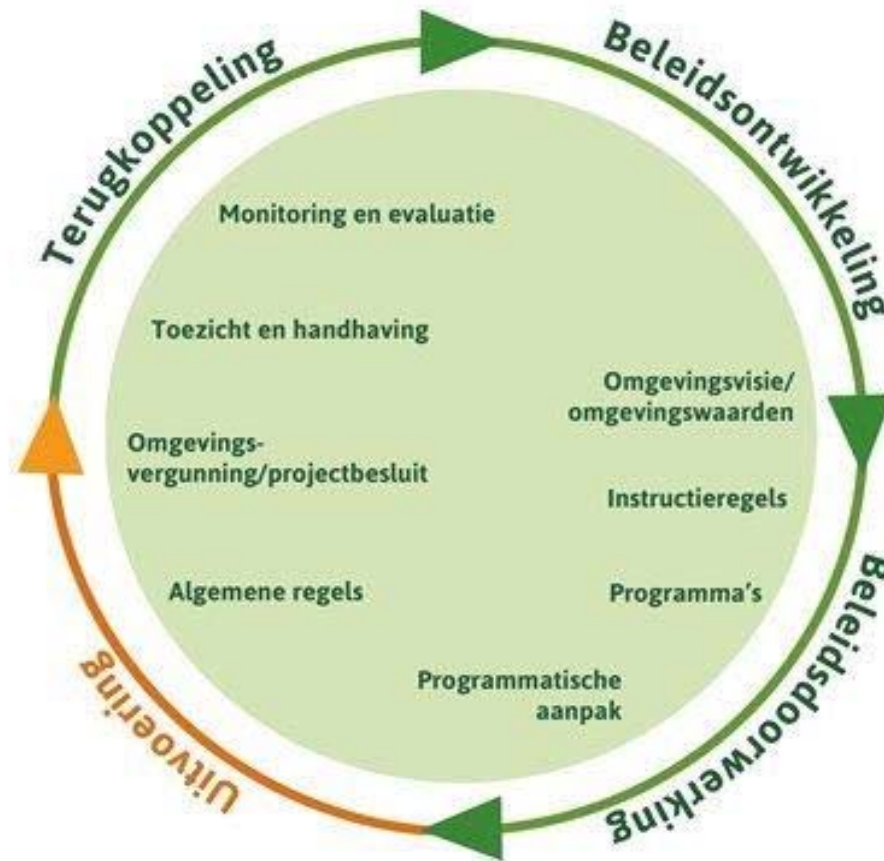



Proces stappen

Stap 1: Probleem scherp krijgen

Stap 2: Wie zijn betrokken

Stap 3: Oplossingen zoeken

Stap 4: Inzetten van instrumenten van de omgevingswet



Voorbeeld artikel

- **Artikel x**
- Met het oog op het beperken van wateroverlast wordt, op een perceel dat voor meer dan 50% bestaat uit verhard oppervlak, voorzien in een minimale waterbergingscapaciteit van 20 l per m², gerekend over het aantal vierkante meter verhard oppervlak dat dit percentage overschrijdt.



Voorbeeld artikel 2

- 1. Met het oog op het beperken van wateroverlast wordt in het werkingsgebied [bedrijventerrein] geen proceswater geloosd tijdens neerslag met een intensiteit van meer dan x mm per uur.
- 2. Er is op het perceel een bergingscapaciteit van x m³ aanwezig voor de tijdelijke opvang van proceswater.
- 3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor bedrijven die al aanwezig waren vóór de inwerkingtreding van dit omgevingsplan, tot uiterlijk

[datum].

•